

DEH-8300SD

Svenska
Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner.
I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information.
Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen.
<http://www.pioneer.se>
<http://www.pioneer.eu>

Dansk
Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner.
Få flere oplysninger ved at læse den betjeningsvejledning, som ligger på CD-ROM'en.
Desuden er vejledninger til rådighed på dette website.
<http://www.pioneer.dk>
<http://www.pioneer.eu>

Norsk
Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende funksjonene i enheten.
Se i bruksanvisningen som er lagret på CD-ROM-platen, hvis du vil ha mer informasjon.
I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettstedet.
<http://www.pioneer.no>
<http://www.pioneer.eu>

Suomi
Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista.
Katsa lisäohjeita CD-ROM -levyllä tai internetistä käyttöohjekirjasta.
Lisäksi ohjekirjoja on saatavissa web-sivulla.
<http://www.pioneer.fi>
<http://www.pioneer.eu>

Svenska

: Tryck

: Håll intryckt

: Vrid

: Tryck i pilens riktning

Grundinstruktion

Starta enheten

Stäng av

Välj en källa

Källor kan väljas i följande ordning:
Tuner (tuner) – **CD** (inbyggd CD-spelare) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **SD** (SD-minneskort) – **AUX** (AUX)

Justera ljudvolym

Välj ett band

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj FUNCTION
- 3 Visa funktionsmeny
- 4 Välj BSM
- 5 Koppla på BSM

Välj en frekvens

Välj en förinställd frekvens

Välj en förinställd kanal

- 1 Visa förinställningslista
- 2 Byta kanal
- 3 Välj en kanal

Välj en låt från listan

- 1 Visa listan
- 2 Välj en låt

Spela en vald låt
(Om mapp har valts, se en nivå nedåt.)

Spela alla låtar i en vald mapp

Återvänd till en högre nivå

Visa textinformation

Välj ett spår

Välj en mapp

Visa textinformation

Välj en låt från listan

- 1 Visa listan
- 2 Byt kategori

Välj en kategori

Spela alla låtar i en vald kategori

Återgå till föregående kategori

Välj ett spår (kapitel)

Spela alla spår slumpvis

Dansk

: Tryk

: Tryk og hold nede

: Drej

: Skub i pilens retning

Strøm til

Strøm fra

Vælg en kilde

Kilder kan vælges i følgende rækkefølge:
Tuner (radio) – **CD** (indbygget CD-afspiller) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **SD** (SD-hukommelseskort) – **AUX** (AUX)

Lydstyrkejustering

Vælg et bånd

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg FUNCTION
- 3 Vis funktionsmenuen
- 4 Vælg BSM
- 5 Aktivér BSM

Vælg en frekvens

Vælg en forudindstillet frekvens

Vælg en forudindstillet kanal

- 1 Vis listen over forudindstillinger
- 2 Skift kanal
- 3 Vælg en kanal

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Vælg en sang

Afspil en valgt sang
(Hvis mappe er valgt se lavere niveau.)

Afspil alle sange fra en valgt mappe

Gå tilbage til højere niveau

Vis tekstoplysningerne

Vælg et spor

Vælg en mappe

Vis tekstoplysningerne

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Skift kategorien

Vælg en kategori

Afspil alle sange fra en valgt kategori

Gå tilbage til forrige kategori

Vælg et spor (kapitel)

Shuffle alle spor

Norsk

: Trykk

: Trykk og hold

: Drei

: Trykk i pilens retning

Slå på

Slå av

Velg en kilde

Kilder kan velges i følgende rekkefølge:
Tuner (mottaker) – **CD** (innebygd CD-spiller) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **SD** (SD-minnekort) – **AUX** (ekstraustyr)

Voluminnstilling

Velg et bånd

Lagre de sterkeste radiofrekvensene

- 1 Vis hovedmenyen
- 2 Velg FUNCTION
- 3 Vis funksjonsmenyen
- 4 Velg BSM
- 5 Slå på BSM

Velg en frekvens

Velg en forhåndsinnstilt frekvens

Velg en forhåndsinnstilt kanal

- 1 Vis listen over forhåndsinnstillinger
- 2 Endre en kanal
- 3 Velg en kanal

Velg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Velg en sang

Spille en valgt sang
(Se nivået under hvis en mappe er valgt.)

Spille alle sangene i en valgt mappe

Gå tilbake til et høyere nivå

Vise tekstinformasjonen

Velg et spor

Velg en mappe

Vise tekstinformasjonen

Velg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Endre kategorien

Velg en kategori

Spille alle sangene i en valgt kategori

Gå tilbake til forrige kategori

Velg et spor (kapittel)

Alle spor i tilfeldig rekkefølge (shuffle)


 : Paina

 : Paina nuolen suuntaan


 : Pidä painettuna

 : Pyöritä


Perustoiminnot

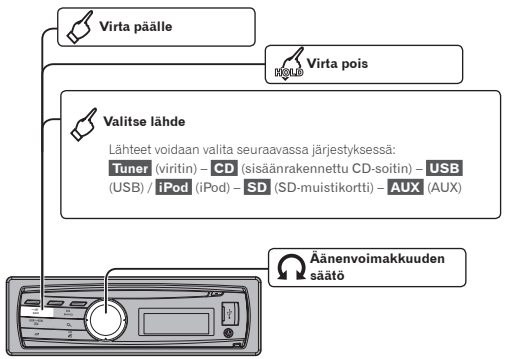


Virittimen käyttö

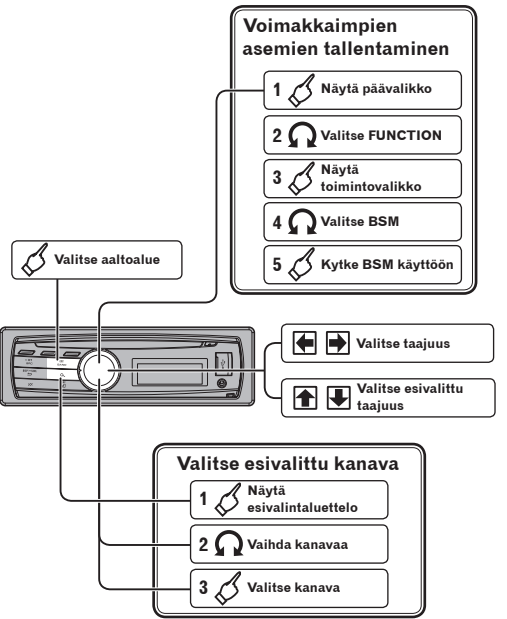

Sisäänrakennetun CD-soittimen, USB:n ja SD:n käyttö

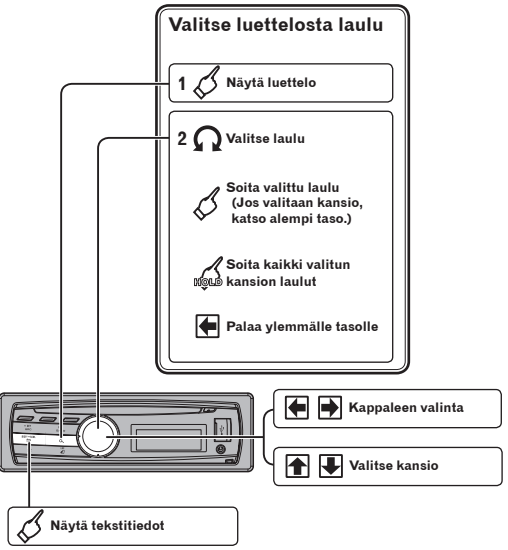

iPod-toiminta

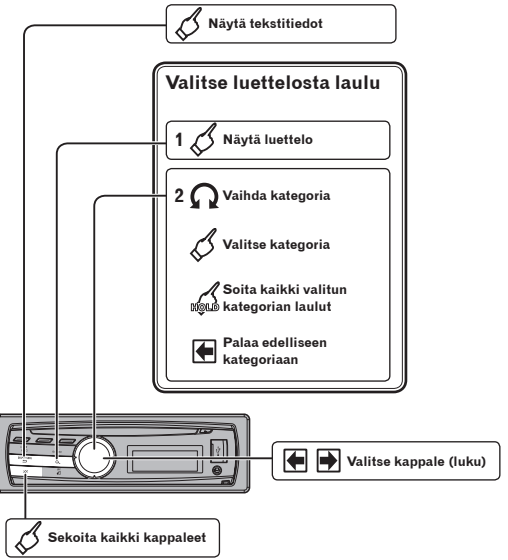

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö